Kurzanleitung

Power Generator EVO³ Pro-C

Diese Kurzanleitung dient nur zur Veranschaulichung der wichtigsten Bedienschritte und Funktionen des Gerätes und ist eine Ergänzung zur eigentlichen Bedienungsanleitung. Lesen Sie in jedem Fall auch die ausführliche Bedienungsanleitung zum Gerät.

Gerätebeschreibung

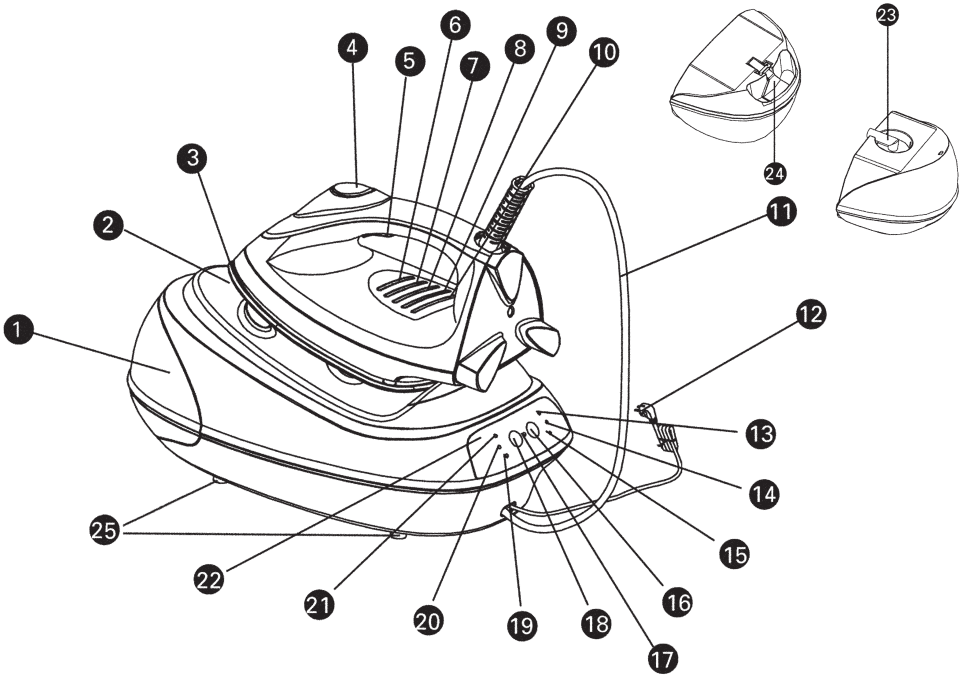

1) Wasserbehälter
2) Ablagefläche Bügeleisen
3) Bügelsohle
4) Temperaturregler
5) Dampfdrucktaste
6)-10) Temperatur-Kontrollleuchten
11) Dampfleitung
12) Netzstecker
13) Anzeige Dampf max.
14) Anzeige Dampf mittel
15) Anzeige Dampf min.
16) Dampfmengenregler
17) Kontrollleuchte Spannung
18) Ein-/Aus-Schalter
19) Anzeige Filterwechsel
20) Kontrollleuchte Pumpe
21) Anzeige Temperatur/ Aufheizen
22) Bedienfeld
23) Filterpatrone
24) Entriegelung Wasserbehälter
25) Gummifüße

Wichtige Sicherheitshinweise

- ► Gerät bei sichtbaren Beschädigungen nicht betreiben. Lebensgefahr durch Stromschlag!
- ► Gerät nicht unter Wasser tauchen. Lebensgefahr durch Stromschlag!
- ► Verbrennungsgefahr an der Bügelsohle selbst, an der Ablagefläche der Bügelstation sowie durch austretenden, heißen Wasserdampf!
- ► Die Dampfleitung (11) wird bei längerem Betrieb heiß.

Gerät vorbereiten

- ◆ Gerät aufstellen, aber noch nicht an eine Steckdose anschließen.
- ◆ Entriegelungsknopf (24) in der Griffmulde des Wasserbehälters nach oben drücken und den Wasserbehälter (1) aus der Bügelstation herausziehen.
- ◆ Filterpatrone aus der Tanköffnung nehmen.
- ◆ Wasserbehälter mit ca. 1 l Wasser füllen (höchstens bis Markierung MAX).
- ◆ Filterpatrone wieder in den Wasserbehälter einsetzen.
- ◆ Wasserbehälter in die Bügelstation einschieben, bis er mit einem Klick einrastet.
- ◆ Bügeleisen auf die Ablagefläche setzen.
- ◆ Netzstecker in die Steckdose stecken und die Bügelstation mit Taste ⏻ (18) einschalten. Die Signalleuchte (17) an der Bügelstation leuchtet auf, solange das Gerät eingeschaltet ist. Zusätzlich leuchtet immer die Aufheiz-Kontrollleuchte (21), wenn das Gerät heizt.
- ◆ Bügeleisen am Temperaturregler (4) mindestens auf Position Wool/Silk stellen. Die entsprechende Temperatur-Kontrollleuchte (6-10) der gewählten Stufe blinkt erst und leuchtet konstant, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist.
- ◆ Warten, bis die Aufheiz-Kontrollleuchte (21) an der Basisstation erlischt.
- ◆ Nach ca. 2 Minuten Dampfmengenregler (16) auf High schalten und erneut warten, bis die Aufheiz-Kontrollleuchte (21) erlischt.
- ◆ Dampfdrucktaste (5) für ca. 20 Sekunden drücken und 30 Sekunden warten. Dampfdrucktaste (5) erneut für 20 Sekunden drücken. Das Dampferzeugungssystem wird gereinigt, die Luft ausgepumpt und Wasser in das System gepumpt. Das laute Vibrationsgeräusch und das Pumpgeräusch verschwinden, sobald die Luft aus den Leitungen gepumpt ist (ca. 1-2 Minuten).

HINWEIS

- ► Gerät zu Beginn für ca. 2 Minuten immer mit der Dampfstufe Low betreiben, bevor es auf Middle oder High gestellt wird.
- ► Das Pumpgeräusch während des Betriebes ist normal.

Temperatur einstellen

Dampfmengen-einstellung (an der Bügel-station)	Temperatur-einstellung (am Bügeleisen)	Textile (Gewebe)	Empfehlungen
	●		Bügeleisen aus
Trockenbügeln (Dampfbügeln nicht möglich)	Synthetic	Synthetikfaser Nylon (Polyamid) Acryl Acetat (Kunstseide) Viskose Seide Rayon (Polyester)	Bügeln Sie trocken und bügeln Sie vorzugsweise die Innen-seite
	Wool/Silk	Wolle Seide	Legen Sie beim Bügeln ein Tuch über den Stoff und bügeln Sie vorzugsweise die Innenseite.
	Cotton/Linen	Baumwolle Leinen Ramie	Bügeln Sie, solange die Wä-sche noch leicht feucht ist.
	MAX	Baumwolle Leinen Ramie	In der Regel unempfindlich und bestens für das Dampfbü-geln geeignet.

HINWEIS

► Bitte beachten Sie vor dem Bügeln immer die Bügelhinweise auf dem angebrachten Pflegeetikett.

Gerät ausschalten/Reinigen nach Gebrauch

- Bügeleisen zum Ausschalten auf die Stufe • stellen.
- Wasserbehälter (1) aus der Station entnehmen und Dampfdrucktaste (5) solange drücken, bis kein Dampf mehr kommt. Wasserbehälter wieder einsetzen.
- Bügeleisen auf die Station stellen, Taste ⏻ (18) an der Station drücken und dann den Netzstecker ziehen.
- Gerät ca. 30 Minuten abkühlen lassen.
- Gerät mit einem feuchten, weichen Tuch abwischen.
- Alle Bedienungselemente und andere Bauteile ebenfalls mit einem weichen Tuch reinigen.
- Wir empfehlen, die Bügelsohle mit einem feuchten Tuch zu reinigen, das mit destil-liertem Wasser angefeuchtet wurde. Die Sohle anschließend mit einem trockenen Tuch sauber abwischen. Niemals Scheuerschwämme, Essig oder Chemikalien benutzen.

- Bügelsohle vor Kratzern schützen: Das Bügeleisen nicht über Gegenstände aus Metall, wie z. B. Knöpfe und Reißverschlüsse führen.
- Grundsätzlich empfehlen wir beim Gebrauch, immer destilliertes Wasser zu verwenden oder 50% Leitungswasser und 50% destilliertes Wasser. Alle Dampfbügelstationen arbeiten grundsätzlich wesentlich effizienter mit Beigabe von destilliertem Wasser.

HINWEIS

► Wenn die Station längere Zeit nicht genutzt wird, unbedingt die Filterpatrone (siehe Kapitel **Filtersystem**) entnehmen und außerhalb des Gerätes trocknen lassen. Danach Filterpatrone wieder einsetzen.

Dampfbügeln

- Gerät zum Dampfbügeln vorbereiten wie oben beschrieben.

HINWEIS

► Gerät zu Beginn für ca. 2 Minuten immer mit der Dampfstufe Low betreiben, bevor es auf Middle oder High gestellt wird.

- Am Dampfmengenregler (16) die gewünschte Dampfmenge Low, Middle oder High wählen.
- Die gewünschte Temperatur am Bügeleisen mit dem Regler (4) einstellen. Wenn die Temperatur-Kontrollleuchte am Bügeleisen kontinuierlich leuchtet, können Sie mit dem Bügeln beginnen.
- Gerät nach Gebrauch ausschalten und wie oben beschrieben reinigen.

Senkrechtes (vertikales) Dampfbügeln

Senkrechtes Dampfbügeln eignet sich besonders für hängende Kleidungsstücke (Mäntel, Jacken, Anzüge), Vorhänge und um Knitterfalten zu entfernen.

- Gerät zum Dampfbügeln vorbereiten wie oben beschrieben.

HINWEIS

► Gerät zu Beginn für ca. 2 Minuten immer mit der Dampfstufe Low betreiben, bevor es auf Middle oder High gestellt wird.

- Am Dampfmengenregler (16) die gewünschte Dampfmenge Low, Middle oder High wählen.
- Die größte Dampfmengenabgabe wird erreicht, wenn der Dampfmengenregler (16) der Bügelstation auf High und die Temperatur des Bügeleisens auf Position MAX steht.
- Das Bügeleisen 5 cm bis 15 cm vor dem zu bügelnden Stoffstück senkrecht halten und die Dampfdruck-Taste betätigen. In ständigen Auf- und Abwärtsbewegungen über das Material fahren.

- Dampfdrucktaste (5) für höchstens 1 Minute dauerhaft gedrückt halten. Wenn kein Dampf mehr austritt, warten bis die Signalleuchte für den Heizbetrieb der Bügelstation wieder erlischt.

ACHTUNG

► Das zu bügelnde Wäschestück dort aufhängen, wo Hitze und Feuchtigkeit keinen Schaden anrichten können. Das Wäschestück nicht vor z. B. Tapeten, Fenster oder Spiegel aufhängen.

- Gerät nach Gebrauch ausschalten und wie oben beschrieben reinigen.

Trockenbügeln

- Netzstecker in die Steckdose stecken.
- Bügelstation mit Taste ⏻ (18) einschalten. Die Kontrollleuchte geht an und ein akustisches Signal erklingt.
- Dampfmengentaste (16) drücken, bis alle Dampfindikatorleuchten (13-15) aus sind.
- Mit dem Temperaturwahlschalter (4) die gewünschte Bügeltemperatur wählen. Die gewählte Stufe blinkt, solange das Gerät aufheizt. Wenn das Blinken aufhört, ist die Bügeltemperatur erreicht.

HINWEIS

► Etwa alle 15 Minuten die Damfpdrucktaste (5) drücken, sonst wird die automatische Abschaltfunktion aktiv und das Gerät wird abgeschaltet..

- Gerät nach Gebrauch ausschalten und wie oben beschrieben reinigen.

Entkalken

Um eventuelle Kalkablagerungen aus dem Inneren des Geräts auszuspülen, das Gerät bei maximaler Füllung des Wasserbehälters ca. alle 4 Wochen mit destilliertem Wasser oder mit mind. 50% destilliertem Wasser betreiben. Dabei das Dampfbügeleisen über ein Spülbecken oder ein Behältnis halten, das danach leicht gereinigt werden kann. Beim Reinigungsprozess nicht bügeln.

Dabei wie folgt vorgehen:

- Temperaturregler (4) des Bügeleisens auf Position • stellen.
- Den Dampfmengenregler (16) zunächst auf Position Low stellen und die Dampfdrucktaste (5) bestätigen, bis Dampf entweicht. Dann den Dampfmengenregler (16) auf Position High stellen und die Dampfdrucktaste (5) solange gedrückt halten, bis möglichst viel Wasser aus der Bügelsohle tropft.
- Den Vorgang wiederholen, dann aber die Temperatur des Bügeleisens auf Position MAX stellen und warten, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist (die Temperatur-Kontrollleuchte (10) des Bügeleisens leuchtet konstant). Mit dem nun austretenden Dampf werden die restlichen Kalkteilchen herausgespült.
- Sollte beim Bügeln immer noch Kalk austreten, so muss die Filterpatrone gewechselt werden.

Filtersystem

Die Filterpatrone (23) reduziert die Bildung von Rückständen, die beim Bügeln mit Wasser entstehen. Dies verlängert die Lebensdauer des Gerätes. Dabei jedoch beachten, dass eine regelmäßige Reinigung des Geräts trotzdem wichtig ist.

Die Filterpatrone (23) sollte ausgewechselt werden, wenn die Filterkontrollleuchte (19) blinkt. Zum Auswechseln der Filterpatrone (23) wie folgt vorgehen:

- Bügeleisen auf die Stufe • stellen und auf die Station zurückstellen.
- Taste ⏻ (18) an der Station drücken und dann den Netzstecker ziehen.
- Wasserbehälter (1) entfernen und die Patrone (23) entnehmen.
- Neue Patrone einsetzen und den Wassertank (1) bis zur MAX-Markierung füllen.
- Wasserbehälter wieder in den Sockel schieben.
- Netzkabel wieder einstecken und dann gleichzeitig die Taste ⏻ (18) und die Dampfwahltaste drücken. Die Filterkontrollleuchte hört auf zu blinken.

Kundendienst/Ersatzteile

BEEM GmbH
Abteilung Kundendienst
Dieselstraße 19-21
61191 Rosbach v.d.H.
Germany

Fon +49 (0)1805-233600
Fax +49 (0)1805-233699
(Festnetzpreis 14 ct/min; andere Preise aus Mobilfunknetzen möglich)

eMail: kundenservice@beem.de
Internet: www.beem.de

Für Kundendienststellen in anderen Ländern kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

KA_EVO3_0809_A5_DE © 2009 BEEM GmbH